


Hinweise zur Umsetzung

- Fundament mindestens 110cm tief, Frostschutz beachten.
- Fundament lotrecht ausrichten.
- Beton aushärten lassen (mind. 7 Tage bei 20°C).
- Pfostenanker laut Statik korrekt lotrecht positionieren und verschrauben.
- Bei leichtem Gefälle Wasserableitung berücksichtigen.

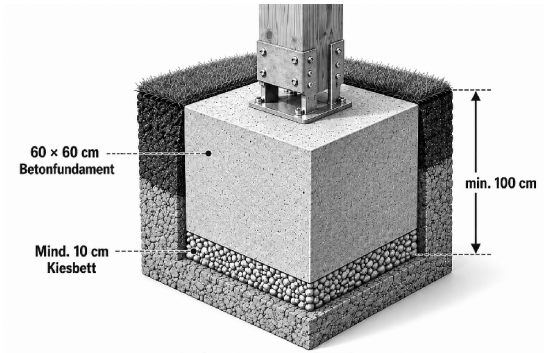

Punktfundament für Carport

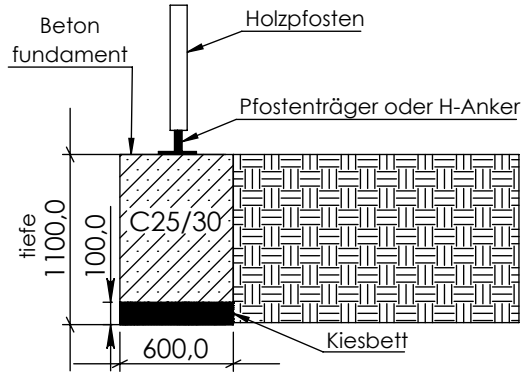

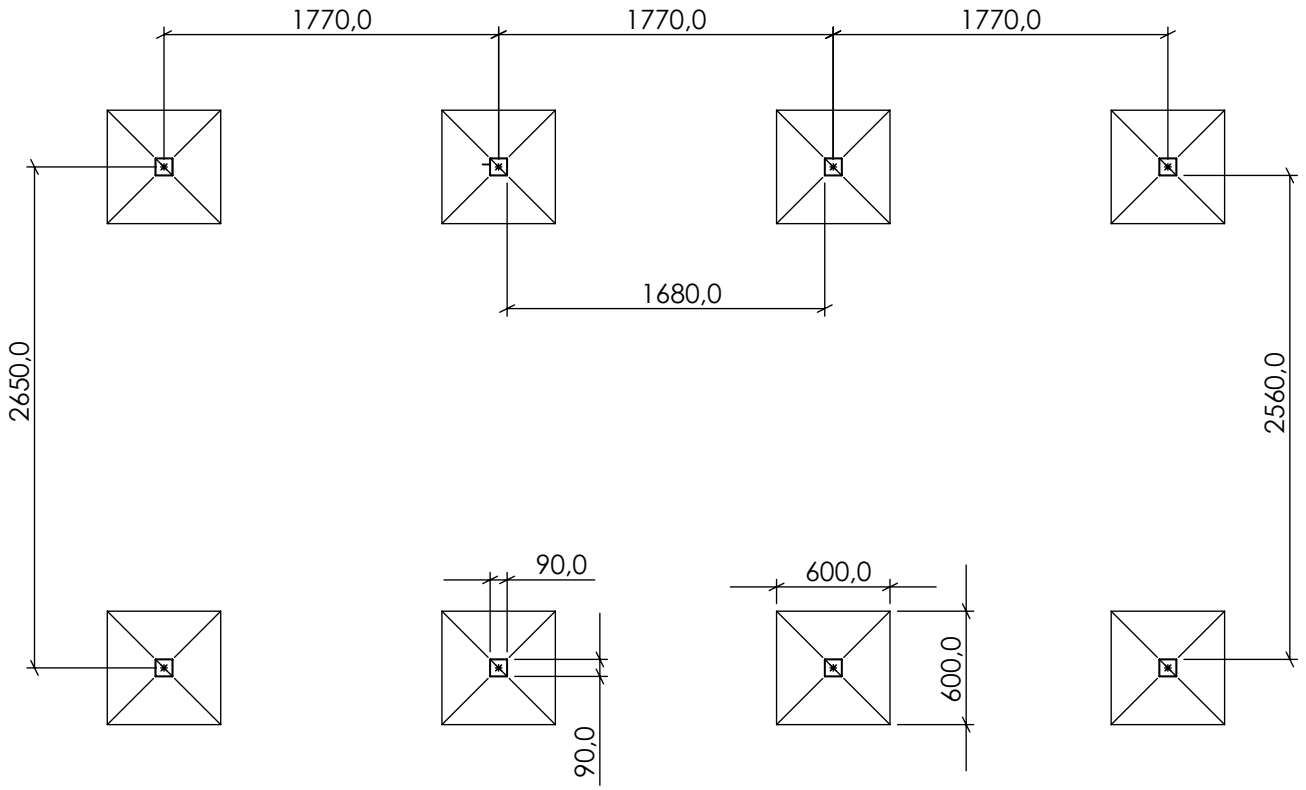

⚠ **Alle Maße sind in mm angegeben.** ⚠

	NAME	SIGNATURE	DATE		
DRAWN	V.A.B		24.05.2026		
CHK'D					
APPV'D					
MFG					
Q.A					

TITLE:

Fundamentplan Carport "Austria"

MATERIAL:

DWG NO. 1

A4

WEIGHT:

SCALE:1:40

SHEET 12 OF 15